Telepon seluler Buku panduan pemakai

PENDAFTARAN BUKU PANDUAN (MANUAL) DAN KARTU IAMINAN/GARANSI DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN ELEKTRONIKA : 08/10.07/Perindagkop&UMKM/MG/II/2010

Beberapa isi buku panduan ini dapat berbeda dari telepon tergantung perangkat lunak atau penyedia layanan

www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-27846A . 03/2010. Rev. 1.0



Lindungi baterai dan charger dari kerusakan

- · Hindari pemaparan baterai terhadap suhu yang mengurangi kapasitas pengisian baterai dan masa pakai baterai Anda
- · Cegah baterai dari bersinggungan dengan benda-benda logam, karena hal ini dapat menyebabkan hubungan antara terminal + dan – pada baterai Anda dan dapat mengakibatkan kerusakan baterai sementara ataupun
- Jangan pernah menggunakan baterai atau charger yang

Pegang telepon dengan benar dan hati-hati

- menyebabkan kerusakan serius dan akan mengubah warna label yang menandakan kerusakan akibat air di dalam telepon. Jangan memegang telepon dengan tangan yang basah. Kerusakan karena air pada telepon Anda dapat membatalkan garansi pabrik.

Peringatan keselamatan

Jauhkan telepon Anda dari anak-anak dan hewar peliharaan

Jauhkan telepon dan semua aksesori dari jangkauan anakanak atau hewan peliharaan. Bagian-bagian kecil dapat menyebabkan tercekik atau cedera serius bila tertelan.

Lindungi pendengaran Anda



Paparan berlebihan pada suara bervolume tinggi dapat menyebabkan kerusakan pendengaran. Selalu kecilkan volume sebelum mencolokkan earphone ke sumber audio dan hanya gunakan pengaturan volume minimum yang diperlukan untuk mendengarkan pembicaraan atau musik

Pasang telepon seluler dan perangkatnya dengan

Pastikan bahwa telepon genggam atau perangkat terkait yang diletakkan di kendaraan Anda terpasang dengan aman Hindari meletakkan telepon Anda beserta aksesorisnyadi dekat atau di dalam bagian pembukaan kantong udara. Pemasangan peralatan nirkabel yang tidak tepat dapat mengakibatkan cedera serius saat kantong udara mengembang dengan cepat.

Tangani dan buang baterai dan charger dengan berhati-

- Gunakan hanya baterai dan charger yang disetuju Samsung yang dirancang khusus untuk telepon Anda Baterai dan charger yang tidak cocok dapat menyebabkan cedera serius atau kerusakan pada telepon Anda
- Jangan buang baterai atau telepon ke dalam api. Patuhilah peraturan setempat saat membuang baterai atau telepon bekas.
- Jangan meletakkan baterai atau telepon di atas atau di dalam alat pemanas, seperti oven microwave, kompor, atau radiator. Baterai dapat meledak bila terpapar suhu yang sangat panas.
- Jangan memecah atau melubangi baterai. Hindari paparan tekanan eksternal yang tinggi yang dapat berakibat pada arus pendek internal atau pema nasan yang berlebihan

Hindari penggunaan di dekat alat pacu jantung

Pertahankan jarak setidaknya 15 cm (6 inchi) antara telepon genggam dengan alat pacu jantung untuk menghindari potensi gangguan, sebagaimana direkomendasikan oleh kelompok penelitian independen, Wireless Technology Research. Bila Anda merasa bahwa telepon Anda mengganggu alat pacu jantung atau alat kesehatan lainnya. epon secepatnya dan hubungi produsen alat pacu iantung atau alat kesehatan untuk mendapatkan panduan.

Matikan telepon di lingkungan yang berpotensi ledakan

Jangan gunakan telepon Anda di tempat pengisian bahan bakar (bengkel) atau di dekat bahan bakar maupun bahan kimia. Matikan telepon Anda bila diperintahkan oleh tanda peringatan atau instruksi. Telepon Anda dapat mengakibatkan ledakan atau kebakaran di dalam atau di sekitar lokasi penyimpanan atau pemindahan bahan bakar maupun bahan kimia dan area peledakan. Jangan menyimpan atau membawa cairan yang mudah terbakar, gas atau bahan peledak di tempat yang sama dengan telepon, bagiannya atau aksesorisnya.

Kurangi risiko cedera akibat gerakan berulang

Saat menggunakan telepon anda, pegang telepon dengan genggaman yang santai, tekan tombol dgn ringan, gunakan fitur khusus yang mengurangi jumlah tombol yang anda harus tekan (seperti pola dan teks prediktif), dan beristirahat

Jangan menggunakan telepon apabila layarnya retak atau pecah

Pecahan kaca atau acrylic dapat menyebabkan luka pada tangan dan wajah. Bawa telepon ke service center Samsung untuk mengganti layar. Kerusakan yang disebabkan ketidakhati-hatian penanganan akan membatalkan garansi

C€0168

Prosedur keselamatan

Selalu berkendara dengan aman

Hindari penggunaan telepon saat berkendara dan patuhi seluruh peraturan yang membatasi penggunaan telepon genggam saat mengemudi. Gunakan aksesoris handsfree untuk meningkatkan keselamatan Anda bila memungkinkan

Patuhi seluruh peraturan dan peringatan keselamatan

Patuhi setiap peraturan yang membatasi penggunaan telepon genggam di area tertentu.

Gunakan hanya aksesoris yang disetujui oleh Samsung Menggunakan aksesoris yang tidak cocok dapat merusak telepon Anda atau menyebabkan cedera

Matikan telepon di dekat alat kesehatan

Telepon Anda dapat mengganggu alat kesehatan di rumah sakit atau fasilitas perawatan kesehatan. Patuhi seluruh peraturan, peringatan yang dipasang dan arahan dari personil kesehatan

Matikan telepon atau non-aktifkan fungsi nirkabel saat berada di dalam pesawat

Telepon Anda dapat menyebabkan gangguan pada peralatan pesawat. Patuhi seluruh peraturan pesawat dan matikan telepon Anda atau alihkan ke mode yang menonaktifkan fungsi nirkabel bila diarahkan oleh awak

- sangat dingin atau sangat panas (di bawah 0° C/ 32° F atau di atas 45° C/ 113° F). Suhu yang ekstrim dapat
- permanen

Jangan membongkar telepon anda di karenakan resiko keiutan listrik Jangan biarkan telepon Anda basah—cairan danat


- Hindari penggunaan atau penyimpanan telepon di tempat berdebu dan kotor untuk mencegah kerusakan pada bagian yang bergerak
- Telepon Anda merupakan perangkat elektronik yang kompleks—lindungi telepon Anda dari benturan atau penanganan yang kasar untuk mencegah kerusakan
- · Jangan mengecat telepon Anda, karena cat bisa menyumbat bagian-bagian yang bergerak dan menghambat pengoperasian yang benar.
- Jika telepon anda memiliki lampu kilat atau cahaya kamera, hindari menggunakannya dekat dengan mata anak-anak atau hewan.
- Telepon anda akan menjadi rusak kelebihan bidang magnet, Jangan menggunakan wadah atau aksesoris dengan penutup magnet atau membiarkan telepon bersinggungan dengan medan magnet pada jangka waktu

Hindari persinggungan dengan perangkat elektronik lainnya

Telepon Anda memancarkan sinyal frekuensi radio (RF) yang bisa mengganggu perangkat elektronik yang tidak bersegel atau atau tidak disegel dengan benar, seperti alat pacu jantung, alat bantu pendengaran, alat kesehatan dan alat elektronik lainnya di rumah atau di kendaraan. Hubungi produsen perangkat elektronik Anda untuk memecahkan masalah gangguan yang Anda alami.

Informasi pemakaian penting

Gunakan telepon Anda pada posisi normal Hindari kontak dengan antena internal telepon

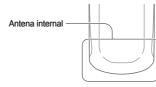


Hanya perkenankan teknisi berpengalaman untuk menservis telepon Anda

Membiarkan teknisi yang tidak berpengalaman untuk menservis telepon Anda bisa berakibat pada kerusakan telepon sehingga membatalkan garansi

Memastikan masa pakai baterai dan charger yang maksimum

- Hindari mengisi ulang baterai selama lebih dari satu minggu, karena pengisian ulang baterai yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai.
- Seiring waktu, baterai yang tidak terpakai akan kosong dan harus diisi ulang kembali sebelum digunakan. · Lepaskan charger dari sumber daya bila tidak digunakan
- · Gunakan baterai sesuai tujuan pemakaiannya.

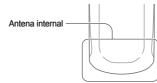

Tangani kartu SIM dan kartu memori dengan berhati-hati

- Jangan melepaskan kartu saat telepon sedang memindahkan atau mengakses informasi, hal ini bisa berakibat pada hilangnya data dan/atau kerusakan pada kartu atau telepon Anda.
- Lindungi kartu Anda dari guncangan keras, listrik statis dan gangguan listrik dari perangkat lainnya.
- Jangan menyentuh kontak berwarna emas atau termina dengan jari Ánda maupun dengan benda-benda logam. Bila kotor, lap kartu dengan kain yang lembut.

Memastikan akses ke lavanan darurat

Panggilan darurat dari telepon Anda mungkin tidak dapat dilakukan di beberapa daerah atau situasi. Sebelum melakukan perjalanan ke wilayah terpencil atau di luar jangkauan sinyal, rencanakan metode alternatif untuk menghubungi personel layanan darurat.

Informasi sertifikasi Specific Absorption Rate (SAR) Telepon Anda mematuhi standar-standar Uni Eropa

yang membatasi paparan energi frekuensi radio (RF) terhadap manusia yang dipancarkan oleh radio dan alat telekomunikasi. Standar ini mencegah penjualan telepon genggam yang melebihi taraf paparan maksimum (dikenal dengan Specific Absorption Rate, atau SAR) sebesar 2,0 watt per kilogram jaringan tubuh.

Selama pengujian, SAR maksimum yang tercatat untuk model ini adalah 0,649 watt per kilogram. Dalam pemakaian normal, SAR aktual cenderung jauh lebih rendah, karena telepon telah dirancang untuk memancarkan energi RF yang diperlukan untuk mentransfer sinyal ke stasiun pemancar terdekat. Dengan memancarkan taraf yang lebih rendah saat dimungkinkan secara otomatis, telepon Anda mengurangi paparan energi RF terhadap Anda.

Pembuangan yang Tepat untuk Produk Ini

(Membuang Peralatan Listrik & Elektronik)

(Berlaku di Uni Eropa dan negara Eropa lainnya dengan sistem pengumpulan terpisah) Apabila tanda ini tertera pada produk atau pustakanya, menunjukkan bahwa produk ini dan aksesoris elektroniknya (mis. charger, headset, kable USB) tidak boleh dibuang bersamaan dengan sampah

rumah tangga lainnya bila masa pakainya berakhir. Untuk mencegah bahaya terhadap lingkungan atau kesehatan manusia akibat pembuangan sampah yang tidak terkendali harap pisahkan item-item tersebut dari jenis sampah lainnya dan lakukan daur ulang secara bertanggungiawab untuk memajukan penggunaan kembali yang berkelanjutan terhadap sumber dava material. Pengguna rumah tangga dapat menghubungi peritel dimana


mereka membeli produk ini, atau kantor pemerintahan setempat untuk keterangan mengenai dimana dan cara mendaur ulang produk ini yang aman terhadap lingkungan Pengguna bisnis dapat menghubungi pemasok mereka dan memeriksa ketentuan dan persyaratan pada kontrak pembelian. Produk ini dan aksesoris elektroniknya tidak bisa dicampur dengan sampah komersil lainnya saat pembuangan

Pembuangan baterai yang tepat dalam produk ini (Berlaku di Uni Eropa dan negara Eropa lainnya

dengan sistem pengembalian terpisah) Tanda ini yang bisa ditemukan pada baterai panduan atau kemasan, menunjukkan bahwa baterai dalam produk ini tidak dapat dibuang bersamaan dengan sampah rumah tangga lainnya di akhir masa pemakaian. Bila ditandai, simbol-simbol kimia Hg, Cd, atau Pb menunjukkan bahwa baterai mengandung merkuri, kadmium atau timbal di atas taraf acuan dalam EC Directive 2006/66. Jika baterai tidak dibuang dengan benar, maka zat-zat tersebut dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan.

Untuk melindungi sumber daya alam dan menggalakkan pemakaian ulang, harap pisahkan baterai dari limbah jenis lainnya dan lakukan daur ulang melalui sistem pengembalian gratis di kota Anda.

Tata letak telepon

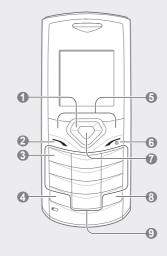

Tombol navigasi 4 arah

Dlm mode Idle, mengakses menu yang ditentukar pengguna (menu yang ditentukan sebelumnya dapat berbeda tergantung pada penyedia layanan Anda), mengaktifkan lampu penerang (atas), dan melakukan panggilan palsu (turun): Dlm mode menu, bergulir antara pilihan menu.

► Mengaktifkan torch light ▶ Melakukan panggilan palsu

Tombol Panggil

Melakukan atau menjawab panggilan; Dlm mode Idle, melihat nomor panggilan keluar, panggilan tak terjawab atau panggilan masuk; Mengirim pesan SOS

Mengaktifkan dan mengirim pesan SOS

Tombol layanan pesan suara Dim mode idle, mengakses pesan suara (tekan dan tahan) O

Kunci papan tombol Dlm mode Idle, kunci atau membuka kunci papan tombol

Softkey

Menialankan operasi yang ditunjukkan pada bagian bawah tampilan

6 Tombol Daya/Putus Menyalakan dan mematikan telepon (tekan dan tahan); Mengakhiri panggilan; Dlm mode menu, membatalkan masukan dan

kembali ke mode Idle

Tombol Konfirmasi Dlm mode Idle, mengakses mode Menu; Dlm mode menu, memiih pilihan menu yang disorot atau mengonfirn

Tombol profil Hening Dlm mode Idle, mengaktifkan atau menonaktifkan profil hening (tekan dan tahan)

masukan

Telepon Anda menampilkan indikator status berikut pada bagian atas layar

| Tail | Kekuatan sinyal |
|--------|--|
| C | Panggilan sedang berlangsung |
| e | Pengalihan panggilan aktif |
| B | Jaringan roaming (di luar area layanan normal) |
| F | Pesan baru |
| | Pesan surat suara baru |
| 9 | Alarm aktif |
| 4 | Profil normal aktif |
| 剩 | Profil hening aktif |
| | Fitur pesan SOS aktif |
| ń | Radio FM aktif |
| (1111) | Tingkat daya baterai |

Memasang kartu SIM dan baterai

1. Lepaskan penutup belakang dan baterai lalu masukkan



2. Masukkan baterai dan pasang kembali tutup belakang



Mengisi baterai


1. Colokkan adaptor travel yang 2. Setelah pengisian selesai, cabut adaptor travel



Jangan melepas baterai saat telepon terhubung dengar pengisi daya travel. Jika tidak, telepon bisa rusak.

Ikon instruksi



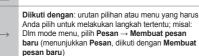

Tanda kurung kotak: tombol telepon, misalkan:
[o] (menunjukkan tombol Daya/Putus)

Tanda kurung sudut: softkey yang mengatur fungsifungsi berbeda pada setiap layar, misalkan: <**OK**> (menunjukkan softkey **OK**)

Menghidupkan atau mematikan telepon


Untuk menahidupkan telepon

- 1. Tekan dan tahan [10]
- 2. Masukkan PIN Anda dan tekan < OK > (bila perlu).



Untuk mematikan telepon, ulangi langkah 1 di atas

Untuk mengakses menu-menu telepon Anda.

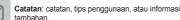



Anda mungkin perlu menekan tombol Konfirmasi untuk mengakses mode Menu tergantung wilayah atau penyedia layanan Anda

1. Dlm mode Idle, tekan < Menu> untuk mengakses mode

- 2. Gunakan tombol Navigasi untuk bergulir ke menu atau
- 3. Tekan <Pilih> atau tombol Konfirmasi untuk mengkonfirmasi pilihan yang disorot.

Mengakses menu

4. Tekan < Kembali > untuk naik satu tingkat; Tekan [untuk kembali ke mode Idle.




Jika Anda mengakses menu yang membutuhkan PIN2, Anda harus memasukkan PIN2 yang disediakan bersama kartu SIM. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

- Samsung tidak bertanggung jawab atas kehilangan kata sandi atau informasi pribadi atau kerusakan lain yang disebabkan oleh perangkat lunak tidak sah.
- Jika papan tombol terkunci saat sedang menggunakan telepon, tekan dan tahan [*] untuk membuka kunci.

Melakukan panggilan

- 1. Dlm mode Idle, masukkan kode area dan nomor telepon.
- 2. Tekan [] untuk memanggil nomor tersebut.
- 3. Untuk mengakhiri panggilan, tekan [/].

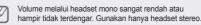

Menjawab panggilan

- 1. Apabila ada panggilan masuk, tekan [].
- 2. Untuk mengakhiri panggilan, tekan [/o].

Mengatur volume

Untuk mengatur volume nada dering

- 1. Dlm mode menu, pilih **Pengaturan** → **Profil**.
- 2. Gulir ke profil yang Anda gunakan.



Jika menggunakan profil hening atau offline, Anda tidak diperkenankan mengatur volume nada dering

- 3. Tekan <Pilihan> → Ubah
- 4. Pilih Volume → Alert panggilan.
- 5. Gulir ke kiri atau ke kanan untuk mengatur tingkat
- 6. Tekan < Simpan>

Mengubah nada dering

turun untuk mengatur volume

1. Dlm mode menu, pilih Pengaturan → Profil.

gunakan mode telepon normal.

2. Gulir ke profil yang Anda gunakan.



Jika menggunakan profil hening dari profil offline, Anda tidak diperbolehkan mengubah nada dering

Untuk mengatur volume suara selama panggilan Saat melakukan panggilan, tekan tombol Navigasi naik atau

Di lingkungan yang berisik, Anda akan merasa kesulitan

mendengarkan panggilan saat menggunakan fitur speakerphone. Untuk kinerja audio yang lebih baik,

- 3. Tekan < Pilihan> → Ubah
- 4. Pilih Alert pesan.
- 5. Pilih nada dering.

Untuk beralih ke profil lain, pilih profil dari daftar.

Memanggil nomor yang belum lama dipanggil

- 1. Dlm mode Idle, tekan [].
- 2. Gulir ke kiri atau ke kanan ke jenis panggilan.
- 3. Gulir ke atas atau ke bawah ke nomor atau nama
- 4. Tekan tombol Konfirmasi untuk melihat rincian panggilan atau [] untuk memanggil nomor.

Memasukkan teks

- Tekan dan tahan [#] untuk beralih antara mode T9 dan ABC. Tergantung pada negara Anda, Anda dapat mengakses mode masukan untuk bahasa Anda.
- · Tekan [#] untuk mengubah huruf besar kecil atau beralih ke mode Angka.
- Tekan [*] untuk kembali ke mode Simbol
- Tekan dan tahan [*] untuk memilih mode masukan atau mengubah bahasa masukan.

- Tekan tombol alfanumerik yang sesuai untuk memasukkan keseluruhan kata.
- 2. Apabila kata ditampilkan dengan benar, tekan [0] untuk memasukkan jeda. Jika kata yang benar tidak muncul, tekan tombol Navigasi naik atau turun untuk memilih

Mode ABC

Tekan tombol alfanumerik yang sesuai sampai karakter yang Anda inginkan muncul pada tampilan.

Mode Angka

Tekan tombol alfanumerik yang sesuai untuk memasukkan angka.

Tekan tombol alfanumerik yang sesuai untuk memasukkan



- Untuk memindahkan kursor, tekan tombol Navigasi Untuk menghapus karakter satu demi satu, tekan
 Hapus. Untuk menghapus karakter di sisi kiri kursor dengan cepat, tekan dan tahan < Hapus>.
- · Untuk memasukkan spasi di antara karakter, tekan [0]
- · Untuk memasukkan karakter khusus, tekan [1].

Menambah kontak baru



Lokasi memori tempat menyimpan kontak baru mungkin sudah ditentukan sebelumnya tergantung penyedia layanan Anda, Untuk mengubah lokasi memori, dlm mode menu, pilih **Buku Telp** → **Manajemen** → **Simpa**n

- DIm mode Idle, masukkan nomor telepon dan tekan Pilihan> → Buat kontak.
- 2. Pilih lokasi memori (bila perlu)
- 3. Pilih jenis nomor (bila perlu). 4. Masukkan informasi kontak
- 5. Tekan tombol Konfirmasi untuk menambah kontak ke

Mengirim dan melihat pesan

- 1. Dlm mode menu, pilih $Pesan \rightarrow Membuat pesan baru$.
- 2. Masukkan nomor penerima dan gulir ke bawah.
- 3. Masukkan teks pesan Anda. ► Masukkan teks
- 4. Tekan tombol Konfirmasi untuk mengirim pesan.

Untuk melihat pesan teks

- 1. Dlm mode menu, pilih **Pesan** → **Kotak Masuk**.
- 2. Pilih pesan teks.

Melakukan panggilan palsu

Anda dapat mensimulasikan panggilan masuk saat Anda ingin keluar dari pertemuan atau percakapan yang tidak diinginkan.

Untuk melakukan panggilan palsu

- · Tekan dan tahan tombol Navigasi turun dlm mode Idle
- · Saat tombol terkunci, tekan tombol Navigasi turun empat

Menggunakan mobile tracker 2.0

saat seseorang mencoba memakai telepon dengan kartu SIM yang lain, telepon secara otomatis akan mengirimkan pesan pelacak yang telah disetel sebelumnya kepada keluarga atau teman. Fitur ini bisa tidak tersedia karena fitur

- 2. Tekan tombol Konfirmasi untuk mengatur sandi pengunci
- <0K>. 4. Masukkan kata sandi baru sekali lagi dan tekan < OK >
- 5. Pilih Pengaturan
- 6. Masukkan kata sandi baru 8-digit untuk mobile tracker
- 7. Masukkan kata sandi baru sekali lagi dan tekan < OK >
- 8. Gulir ke kiri atau ke kanan ke Aktif.
- 9. Gulir ke bawah dan tekan tombol Konfirmasi untuk membuka daftar penerima
- 10. Tekan tombol Konfirmasi untuk membuka daftar kontak
- 11. Gulir ke kontak dan tekan tombol Konfirmasi.
- 12. Pilih nomor (bila perlu).
- 13. Tekan <Pilihan $> \rightarrow$ Simpan untuk menyimpan penerima.

- 14. Gulir ke bawah dan masukkan nama pengirim 15. Tekan < Pilihan > → Simpan → < Terima >
- Untuk mengubah sandi mobile tracker, pilih **Ganti Katasandi Mobile tracker 2.0**.



Mengaktifkan dan mengirim pesan SOS Saat darurat, Anda dapat mengirim pesan SOS kepada

Untuk mengaktifkan pesan SOS

- SOS → Pilihan pengiriman. 2. Gulir ke kiri atau ke kanan ke Aktif.
- membuka daftar penerima.
- 4. Tekan tombol Konfirmasi untuk membuka daftar kontak
- 6. Pilih nomor (bila perlu).
- 7. Ketika Anda selesai memilih kontak, tekan <**Pilihan>** →
- Simpan untuk menyimpan penerima. 8. Gulir ke bawah dan setel berapa kali pengulangan
- 9. Tekan <**Simpan>** → <**Ya>**

Untuk mengirim pesan SOS

- 1. Dengan tombol terkunci, tekan [>] empat kali untuk mengirim pesan SOS ke nomor yang telah disete sebelumnya
- Telepon beralih ke mode SOS dan mengirim pesan SOS yang telah disetel sebelumnya 2. Untuk keluar dari mode SOS, tekan [70]

Mengatur dan menggunakan alarm

- Mengatur alarm baru 1. Dlm mode menu, pilih Alarm.
- 2. Pilih sebuah lokasi alarm kosong
- 3. Mengatur rincian alarm 4. Tekan <Simpan>, atau tekan <Pilihan> → Simpan

Untuk menghentikan alarm

Apabila alarm berbunyi,

periode snooze

 Tekan < OK > atau tombol Konfirmasi untuk Tekan <Snooze> untuk menghentikan alarm selama

- Untuk menonaktifkan alarm
- 1. Dlm mode menu, pilih Alarm.
- 2. Pilih alarm yang ingin dinonaktifkan 3. Gulir ke kiri atau ke kanan ke Tdk aktif.

4. Tekan < Simpan



mungkin.

Navigasi naik lagi.

Jika baterai dilepaskan, alarm yang dijadwalkan tidak akan berbunyi.

Mengaktifkan torch light Fitur torch light membantu Anda melihat di tempat yang gelap dengan cara membuat tampilan dan cahaya latar set

Untuk mengaktifkan torch light, tekan dan tahan tombol Navigasi naik dlm mode Idle Untuk menonaktifkan torch light, tekan dan tahan tombol

Mendengarkan Radio FM

- 1. Colokkan headset vang disertakan ke telepon.
- 2. Dlm mode menu, pilih Radio FM.
- 3. Tekan tombol Konfirmasi untuk menjalankan Radio FM 4. Tekan <Ya> untuk memulai tuning otomatis.

Pertama kali Anda menyalakan Radio FM, Anda akan diminta untuk memulai tuning otoma

Radio menscan dan menyimpan stasiun yang ada secara

5. Kontrol Radio FM dengan tombol-tombol berikut

| Iodmoi | rungsi |
|------------|--|
| Konfirmasi | Mengaktifkan dan menonaktifkan Radio FM |
| Navigasi | Kiri/Kanan: Mendengarkan stasiun radio; Memilih stasiun radio yang ada (tekan dan tahan) Atas/Rayah: Mengatur yaluma |

6. Untuk mematikan Radio FM, tekan tombol Konfirmasi

Fitur ini membantu Anda melacak telepon saat dicuri atau

tertentu yang didukung oleh penyedia layanan Anda.

- 1. Dlm mode menu, pilih **Pengaturan** ightarrow **Pengaman** ightarrowMobile Tracker 2.0
- 3. Masukkan kata sandi baru 4 sampai 8-digit dan tekan
- dan tekan < OK >

- 1. Dlm mode menu, pilih **Pesan** → **Pengaturan** → **Pesan**
- 3. Gulir ke bawah dan tekan tombol Konfirmasi untuk

keluarga atau teman untuk mendapatkan bantuan

- 5. Pilih kontak.